



ebikemotion X35



#206



 **EN** · Excessive temperature during use

 **ES** · Temperatura excesiva en uso


 **DE** · Zu hohe Betriebstemperatur

 **FR** · Température trop élevée pendant l'utilisation

 **IT** · Temperatura eccessiva nell'uso

 **PT** · Temperatura excessiva em uso

Problem / Problema / Problem / Problème/ Problema / Problema

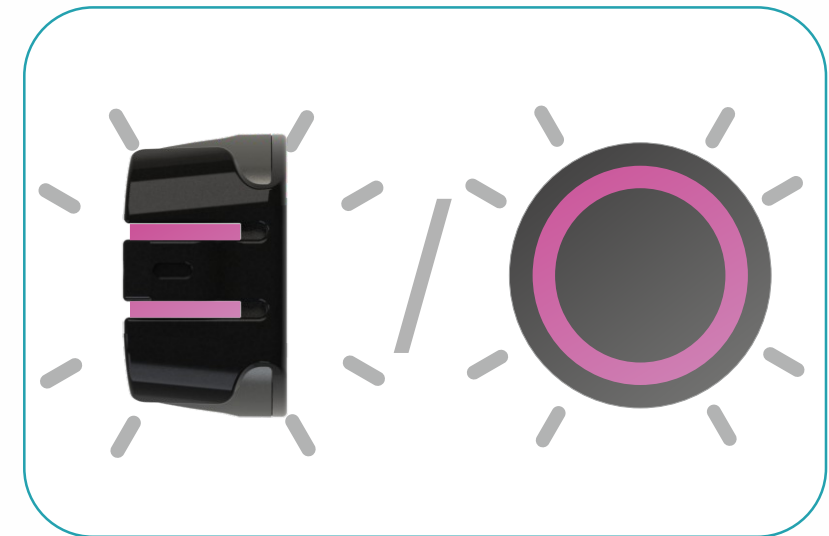



#206

EN

1. Reduce the discharge speed or stop for a few minutes.
2. Connect the bicycle to the Dealer APP and check the battery temperature.
3. Wait until the temperature drops.

ES

1. Disminuya el ritmo de descarga o detengase durante unos minutos.
2. Conectar a la bicicleta al Dealer APP y comprobar la temperatura de la batería.
3. Esperar hasta que baje la temperatura.

DE

1. Entladegeschwindigkeit reduzieren oder Fahrt mehrer Minuten lang unterbrechen.
2. Fahrrad mit Dealer-APP verbinden und Akkutemperatur überprüfen.
3. Warten, bis Temperatur sinkt.

FR


1. Réduire le rythme de décharge ou s'arrêter pendant quelques minutes.
2. Connecter le vélo à la Dealer APP et vérifier la température de la batterie.
3. Attendre la baisse de la température.

IT

1. Diminuire il ritmo di scaricamento o interrompere per alcuni minuti.
2. Collegarsi alla bicicletta con la Dealer APP e verificare la temperatura della batteria.
3. Attendere fino a quando non diminuirà la temperatura.

PT

1. Diminua o ritmo de descarga ou detenha-se durante alguns minutos.
2. Conectar a bicicleta à Dealer App e comprovar a temperatura da bateria.
3. Aguardar que a temperatura diminua.

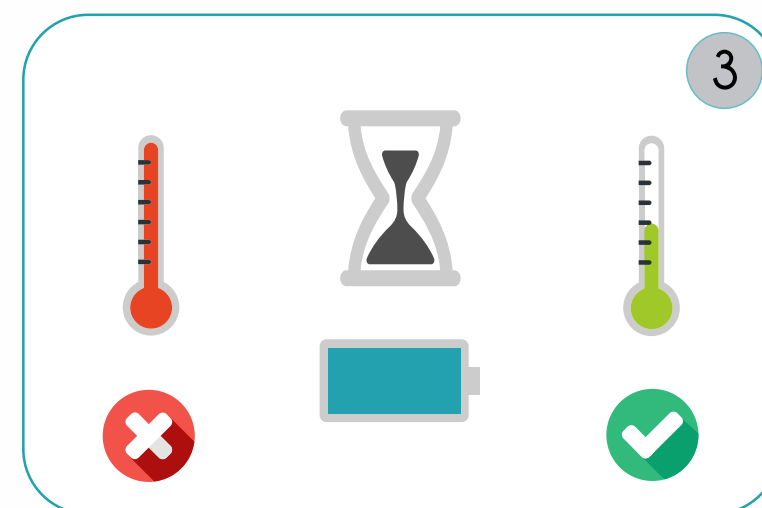



! #206

EN 4. If the error persists, replace the battery.

ES 4. Si el error persiste reemplazar batería.

DE 4. Bei anhaltendem Fehler den Akku ersetzen.

FR 4. Si l'erreur persiste, remplacer la batterie.

IT 4. Se l'errore persiste, sostituire la batteria.

PT 4. Se o erro persistir, substituir a bateria.

